

フリーラインスケート用 ビンディング取扱説明書

～ ご利用前に必ずお読みください ～

この度は当製品「フリーラインスケート用ビンディング」をお買い上げいただきありがとうございます。この説明書をよく読んでいただき、安全に当製品をご利用ください。

● 付属部品一覧 ●




ベルト 2本 / ベルト固定バー 4本
アングル 4本 / ネジ 8個

● 取り付け方法 ●

手順1 アングルの左右を確認する。



まずは、この写真のようにアングルをうつぶせに【へ】の字になるように並べます。

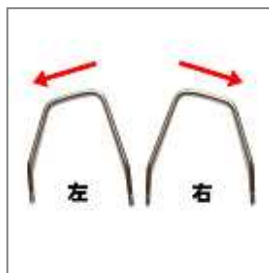

アングル上部に角度がついています。
左が下がっている方は【左足用(L)】
右に下がっている方は【右足用(R)】
それぞれフリーライン本体の、
左【L】右【R】に対応しています。

手順2 アングルをフリーラインの穴に通す。



アングルの左右が確認できたら、アングルをうつぶせに【へ】の字方向のまま、フリーラインの三角の穴に通します。

※注意※ 左右を間違えると足が固定できず危険です。フリーライン本体の左【L】と右【R】、アングルの左用と右用を正確に確認してください。

手順3 ベルト固定バーの穴をアングルに通す。



ベルト固定バーの両方の穴をアングルに通します。

手順4 ベルト固定バーをネジで止める



凹凸を合わせることで緩みを防止。

ベルト固定バーをネジで固定します。


※注意※ 本製品は、ネジとバーの凹凸を合わせることで、ネジが緩まなくなる構造です。まずネジを締め、バーとネジの凹凸を合わせましょう。

手順5 両側にアングル&固定バーを取り付ける。



手順1～4を繰り返し、写真のようにフリーライン両サイドにアングル・ベルト固定バー・ネジを取り付けましょう。

手順6 ベルトを確認する。

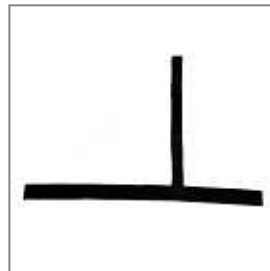

ベルトはT字形になっていて、細い方がかかと側、太い方が足のこう側を固定します。

※注意※ 安全の為、滑る前にベルトにほつれや破れ等を確認しましょう。ベルトが切れそうな場合は、利用を止めましょう。

手順7 ベルトをベルト固定バーに通す。



ベルトの太い方を、両側のベルト固定バーとアングルの中に通します。

手順8 足を入れ足を固定する。



足はフリーラインの前後左右中央に置き、写真のようにフリーラインと太いベルトの間に、赤い刺繍の文字が上になるようにマジックテープを止め、足のこうを固定する。

※注意※ 前方向にずれないようにしっかりと固定しましょう。

手順9 かかとを固定する。



細いベルトは、写真の矢印のように、かかとの後ろから、靴と太いベルトの間を通し折り曲げ、くるぶしの辺りでかかとをしっかりと固定しましょう。

手順10 同じようにもう片方のフリーラインにも取り付ける。

手順1～9を繰り返し両足のフリーラインに取り付け、足を固定すれば完成です。



注意事項

ご利用前に必ずお読みください。

- 当製品やフリーラインスケートで遊ぶ時は必ずプロテクターやヘルメットなど装着し、安全に配慮し遊びましょう。
- 公道でのフリーラインでの滑走は法律で禁止されています。
- 当製品は、本来足に固定しないフリーラインスケートを改造し、足に固定するための製品です。当商品の性格上、安全性を保証できませんので、危険性を十分ご理解いただきご利用ください。
- 当製品はフリーライン初心者には向きません。フリーラインに乗りなれた方だけがご利用いただけます。
- 滑走時には必ず、ネジの緩み、ベルトのゆるみ、マジックテープの固定、ベルトのほつれや破れ、ベルトが切れそうではないか、フリーライン本体のネジのゆるみなど、安全面の確認をしてください。
- 当製品や、フリーラインスケートによる怪我やその他の損害に対し、当社は一切責任を負いません。

■ 販売元 ■

輸入：funisgood.com

URL：http://funisgood.com

Mail：shop@funisgood.com

住所：福岡県春日市下白水南 5-109-103

電話：092-592-4111

生産国：韓国